


Инструкция по установке транспондера

Транспондер устанавливается на внутренней стороне ветрового стекла транспортного средства (ТС).


- А** Выберите место на внутренней поверхности ветрового стекла Вашего транспортного средства.

Важно! Оптимальная высота размещения Транспондера в транспортного средства от 1,3 до 1,5 метров от дорожного покрытия.

Легковые ТС

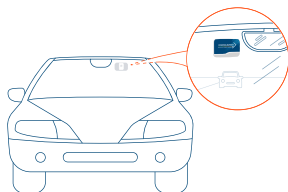


Грузовые ТС

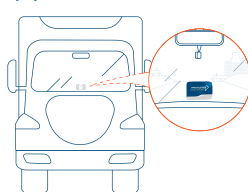


Важно! У некоторых ветровых (атермальных) стекол для отражения светового потока излучения солнца есть металлизированное покрытие, которое может препятствовать нормальной работе транспондера. На таких стеклах предусмотрена специальная область, или «коммуникационное окно» для расположения радиоэлектронных устройств. Для получения подробной информации необходимо ознакомиться с технической документацией на автомобиль.

Типичное место установки транспондера на атермальных стеклах * - в области шелкографии.


- Б** Обезжирьте участок на ветровом стекле, куда будет установлен транспондер и протрите его насухо. В случае, если температура ниже -10°C дополнительно прогрейте данный участок ветрового стекла.

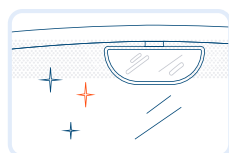

- В** Присоедините держатель к транспондеру.

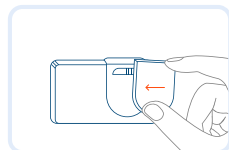

- Г** Снимите защитную пленку с держателя. Тщательно прижмите держатель в течение 10-ти секунд к подготовленному участку ветрового стекла.

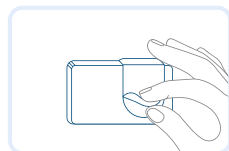

* Для точного определения оптимального места размещения транспондера в Вашем транспортном средстве Вы можете обратиться за консультацией в службу Технической поддержки.